




MANUAL DE USO

Para usar su sistema de seguridad con la máxima eficacia y en las mejores condiciones posibles, le recomendamos leer detenidamente el presente manual de uso.

El sistema VIDEOFIED[®] está preparado para funcionar en gamas de frecuencias que no constituyen un peligro para el usuario, conforme a las exigencias de las normas radiotécnicas europeas.

Activación de su sistema en modo de supervisión total

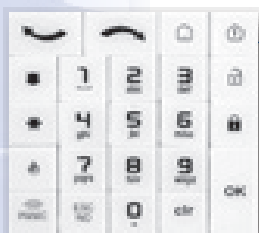

1. Desde el teclado


- Active el teclado presionando la tecla .
- Introduzca su código de acceso y valide presionando la tecla  o .
- En la pantalla del teclado aparecerá .
- Empezará la temporización de salida y el teclado y/o la(s) sirena(s) interior(es) remota(s) emitirán unas señales sonoras cortas. Al final de la temporización, el sistema se encontrará en modo de supervisión total. El testigo rojo del teclado parpadeará cada dos segundos.



2. Desde el mando a distancia

- Presione la tecla  y suéltela en cuanto oiga la primera señal sonora.
- El avisador acústico del mando a distancia emitirá dos señales sonoras cortas confirmando la activación.
- Empezará la temporización de salida y el teclado y/o la(s) sirena(s) interior(es) remota(s) emitirán unas señales sonoras cortas. Al final de la temporización, el sistema se encontrará en modo de supervisión total. El testigo rojo del teclado parpadeará cada dos segundos.

Activación de su sistema en modo de supervisión especial

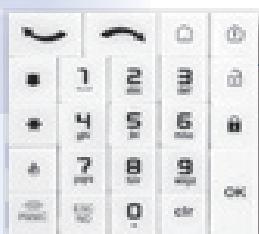

1. Desde el teclado


- Active su teclado presionando la tecla  a continuación, presione la tecla .
- Espere a que aparezca este mensaje en el teclado .
- Introduzca su código de acceso y valide presionando la tecla  o .
- En la pantalla del teclado aparecerá .
- Empezará la temporización de salida y el teclado y/o la(s) sirena(s) interior(es) remota(s) emitirán unas señales sonoras cortas. Al final de la temporización, el sistema se hallará en modo de supervisión especial 1. El testigo rojo del teclado parpadeará cada dos segundos.



2. Desde el mando a distancia

- Presione brevemente la tecla  o  y suéltela en cuanto oiga la primera señal sonora.
- El avisador acústico del mando a distancia emitirá a continuación dos señales sonoras cortas confirmando la activación.
- Empezará la temporización de salida y el teclado y/o la(s) sirena(s) interior(es) remota(s) emitirán unas señales sonoras cortas. Al final de la temporización, el sistema se hallará en modo de supervisión especial 1 o 2, según el botón que haya presionado. El testigo rojo del teclado parpadeará cada dos segundos.

Desactivación del modo de supervisión

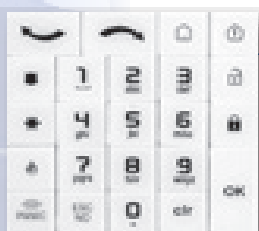

1. Desde el teclado


- ➔ Active su teclado presionando la tecla
- ➔ Introduzca su código de acceso y valide presionando la tecla o
- ➔ En la pantalla del teclado aparecerá



2. Desde el mando a distancia

- ➔ Presione la tecla y suéltela en cuanto oiga la primera señal sonora
- ➔ El avisador acústico del mando a distancia emitirá dos señales sonoras cortas confirmando la activación

Activación de la alarma

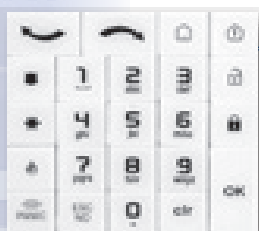

1. Desde el teclado conectado a la central

- ➔ Active su teclado presionando la tecla
- ➔ Presione durante dos segundos. Tras tres señales sonoras cortas, la central emitirá un sonido agudo
- ➔ Presione o o




2. Desde el mando a distancia

- ➔ Presione durante más de dos segundos uno de los botones inferiores
Existen dos alertas posibles con el mando a distancia:
alerta silenciosa alerta con sirena


En cualquier momento, puede detener la sirena introduciendo su código confidencial seguido de o presionando la tecla de su mando a distancia

Desactivación de la alarma una vez disparada (memoria de alarma)

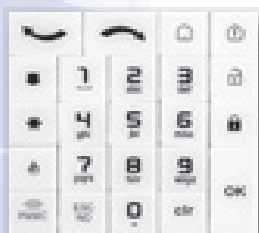

- ➔ Si se produce una alarma durante la desactivación del modo de supervisión, la pantalla de su teclado le señalará los eventos que se dispararon
- ➔ Presione la tecla para validar la memoria de alarma. El teclado especificará entonces el evento que provocó la alarma (se mostrará durante 5 segundos)
- ➔ A continuación, el teclado se apagará al cabo de 40 segundos

Programar su sistema

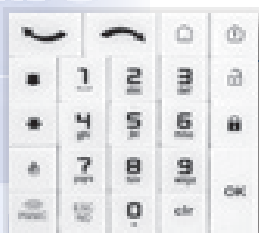

Desde el teclado

1. Acceder a la programación

- ➔ Para acceder a los diferentes menús, presione las flechas del teclado

Es necesario pasar al nivel 3 para acceder a la gestión de los códigos de acceso

- ➔ Desde el menú principal:
- ➔ Presione
- ➔ Modificar el nivel presionando dos veces
- ➔ Confirmar presionando
- ➔ Introduzca el código de nivel 3 y luego presione para confirmar
- ➔ Retorno al menú principal presionando una vez

2. Añadir un nuevo código de acceso

- ➔ Presione varias veces hasta que aparezca el menú
- ➔ Confirme con la tecla
- ➔ Introduzca un código de usuario ya existente de nivel 3 (código maestro) y confirme presionando
- ➔ Para grabar un código nuevo, presione una vez más
- ➔ Introduzca este código (de 4 a 6 cifras) seguido de , confirme este código seguido de
- ➔ Ponga nombre a este código (escriba como si fuera un SMS), por ejemplo: ELENA, confirme con la tecla

OBSERVACIÓN: la creación de un código genera otros dos códigos en caso de amenaza:

Código + 1: código que permite detener el sistema generando una alarma silenciosa

Código + 2: código que permite detener el sistema generando una alarma sonora

Ejemplo: El código 1999 generará respectivamente
2000 (interrupción silenciosa) y 2001 (interrupción con sirena/s)

3. Eliminar un código de acceso

- ➔ Presione varias veces  hasta que aparezca el menú 
- ➔ Confirme con la tecla 
- ➔ Introduzca un código de usuario ya existente de nivel 3 (código maestro) y confirme presionando 
- ➔ A continuación, presione la tecla  luego la tecla 
- ➔ Escoja con ayuda de la tecla  código que desea eliminar y luego presione 
- ➔ Confirme la eliminación presionando de nuevo la tecla 

4. Salir de la programación

- ➔ Presione durante cinco segundos la tecla  para regresar a la pantalla principal